


Descripción general de la unidad interior

El aspecto real del producto puede diferir ligeramente de la imagen siguiente.

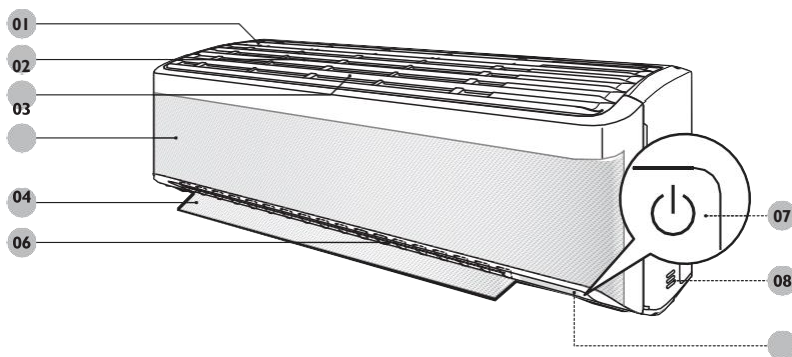

01 Entrada de aire

02 Filtro de aire

03 Filtro de triple protección

04 Panel Wind-Free

05 Paleta de flujo de aire (arriba y abajo)

06 Paleta de flujo de aire (izquierda y derecha)

07 Botón de encendido/Receptor del control remoto


08 Sensor de temperatura ambiente

09 Pantalla

NOTA

- El producto se entrega con dos filtros de triple protección y el manual incluido.

Pantalla

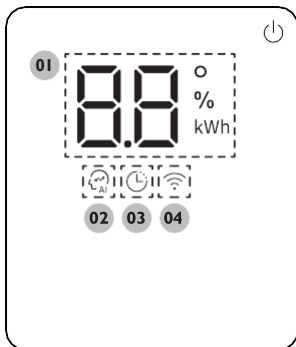


- 01 Indicador de temperatura (numérico)
Indicador de restablecimiento de filtro ()
Indicador de consumo eléctrico (numérico)
Indicador de limpieza automática ()
Indicador de descongelación ()
- 02 Indicador de AI Auto
- 03 Indicador de temporizador
Indicador de good'sleep
- 04 Indicador de Wi-Fi

NOTA

- Si el indicador Wi-Fi parpadea durante 10 segundos cuando se inicia el funcionamiento, significa que el aire acondicionado no está conectado a la Wi-Fi. Consulte "Aplicación SmartThings" en la página 36 y conecte el aire acondicionado a la Wi-Fi.
- Cuando está conectado a la Wi-Fi, el aire acondicionado puede recopilar y aprender sus patrones de usuario para funcionar en el modo AI Auto.

Descripción del Control Remoto

La mayoría de las instrucciones de operación en este manual requieren el uso del control remoto.

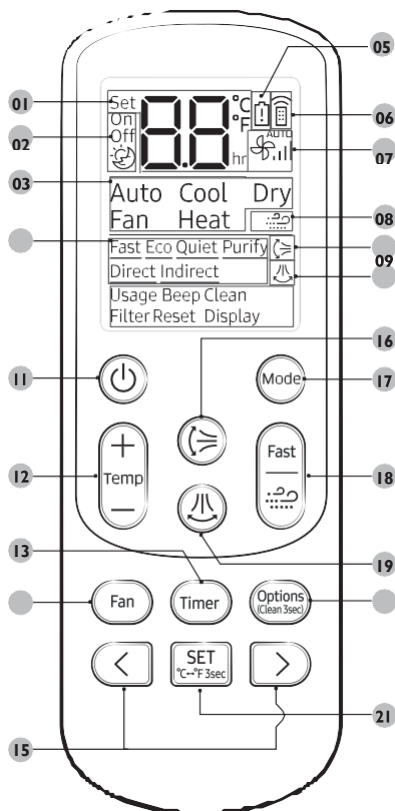


- 01 Indicador de establecimiento de temperatura
- 02 Indicador de opción del temporizador 03
- Indicador de modo de funcionamiento
- 04 Indicador de opciones
- 05 Indicador de batería baja
- 06 Indicador de transmisión
- 07 Indicador de velocidad del ventilador
- 08 Indicador de Wind-Free
- 09 Indicador de oscilación de aire vertical
- 10 Indicador de oscilación de aire horizontal
- 11 Botón Encendido
- 12 Botón Temperatura
- 13 Botón Temporizador
- 14 Botón Velocidad del ventilador
- 15 Botón de dirección/selección
- 16 Botón de oscilación de aire vertical
- 17 Botón Modo
- 18 Botón Fast/Wind-Free
- 19 Botón de oscilación de aire horizontal
- 20 Botón Opciones/Botón de limpieza
- 21 Botón SET/Botón de tipo de temperatura(°C↔°F)

NOTA

- Aunque aparezca Purify, Direct, y Indirect en la pantalla del mando a distancia, no está disponible en este modelo.

Reemplazo de las pilas del control remoto

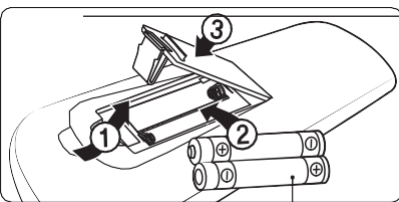

Dos pilas de 1,5 V de tipo AAA

Funcionamiento del Control Remoto

Puede utilizar el aire acondicionado fácilmente seleccionando un modo y luego controlando la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del aire.

Selección de un modo de funcionamiento

Para cambiar el modo activo entre Auto, Cool, Dry, Fan y Heat, pulse el botón  (Modo).

Puede utilizar el modo AI Auto después de conectar la red Wi-Fi.

NOTA

Puede utilizar los modos Cool, Dry, y Heat en las siguientes condiciones:



Modo	Cool	Dry	Heat
Temperatura interior	16 °C a 32 °C	18 °C a 32 °C	27 °C o menos
Temperatura exterior	-10 °C a 46 °C	-10 °C a 46 °C	-15 °C a 24 °C ¹⁾
Humedad interior	Humedad relativa del 80 % o menos ²⁾	-	-

1)

Si la temperatura exterior desciende a -15 °C, la potencia de calefacción puede disminuir hasta un 60-70 %.

²⁾ Si el aire acondicionado funciona en modo Cool en un entorno de alta humedad durante un período de tiempo prolongado, puede producirse condensación.

Es posible cambiar las indicaciones de Celsius a Fahrenheit en el mando a distancia.



► Mantenga pulsado durante 3 segundos o más.

NOTA

- Las indicaciones de temperatura de la unidad interior no están encendidas.
- Esta función se cancela cuando se sustituyen las pilas del mando a distancia. En tal caso, inicie de nuevo esta función.

Para configurar la temperatura

Para controlar la temperatura en cada modo, presione el botón (Temperatura):



Modo	Control de temperatura
Al Auto/Auto/ Cool/Heat	Ajuste en intervalos de 1 °C de 16 °C a 30 °C.
Dry	Ajuste en intervalos de 1 °C de 18 °C a 30 °C.
Fan	Sin control de temperatura.

Para establecer la velocidad del ventilador

Seleccione entre las siguientes velocidades del ventilador en cada modo:



Modo	Velocidades del ventilador disponibles
Al Auto/Auto/Dry	 (Automático)
Cool/Fan/Heat	(Automática), (Baja),  (Media),  (Alta), (Turbo)



Para establecer la dirección del flujo de aire

Para mantener el flujo de aire en una dirección fija, se detiene el movimiento de los deflectores de flujo vertical y horizontal.

En funcionamiento ►  o 

NOTA

- Si ajusta el deflector de flujo de aire vertical manualmente, es posible que no se cierre por completo al apagar el aire acondicionado.
- Utilice siempre el mando a distancia para ajustar los deflectores del flujo de aire. No mueva los deflectores manualmente. Es posible que no funcionen normalmente.

- No se puede controlar la dirección del flujo de aire horizontal en el modo Cool cuando la función good'sleep está activada.


Funciones de energía inteligentes

Función Wind-Free Cooling

Utilice la función de Wind-Free Cooling para disfrutar de una briza suave emitida por los orificios pequeños en el panel sin viento, en lugar del aire que se emite directamente de las cuchillas de flujo de aire.

En modo Cool/Dry/Fan ► 

NOTA

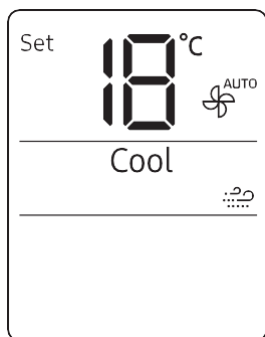


- Para cancelar esta función, presione nuevamente el botón  (Wind-Free).
- Cuando la función Wind-Free Cooling está encendida, el aire acondicionado controla automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para mantener su habitación templada y cómoda.
- Cuando se cancela la función Wind-free Cooling, el aire acondicionado regresa a la velocidad original del ventilador, y el aire se emite por las cuchillas de flujo de aire.
- En el modo Cool, la temperatura recomendada durante la operación de Wind-Free Cooling es 24 a 26 °C.
- Puede utilizar la función Wind-Free Cooling cuando está funcionando el modo Cool, Dry o Fan.
- No puede seleccionar la función Quiet durante la operación de la función Wind-Free Cooling.
- La selección de la función Wind-Free Cooling cancela las funciones Fast y Eco, así como la dirección de flujo de aire  .

Modo AI Auto


Utilice el modo AI Auto para operar automáticamente cualquiera de los modos Cool, Dry, Heat y Wind-Free Cooling, dependiendo de los patrones de uso aprendidos en un servidor externo a través del módulo de Wi-Fi. La temperatura y el modo de operación favoritos también se ajustan basándose en las temperaturas actuales (interior/exterior) y en los patrones de uso recolectados.

 ►  ► **Seleccione Auto.**

NOTA

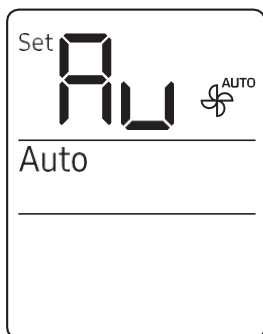

- Puede usar este modo después de conectar la red Wi-Fi. De lo contrario, el modo Auto se activa.
- En el modo AI Auto, los indicadores  (AI Auto) y  (Wi-Fi) aparecen en la pantalla de la unidad interior.
- Si los patrones del usuario recolectados no son suficientes, la temperatura se ajusta a 24 °C.
- La temperatura configurada se controla dentro del rango de 22 a 26 °C en el modo AI Auto. También puede cambiarla manualmente.
- Cuando presiona el botón  (Modo) durante el funcionamiento de AI Auto, este modo se cancela.
- Si cambia la temperatura configurada en el modo AI Auto, automáticamente cambia de regreso a la temperatura AI después de 1 hora.

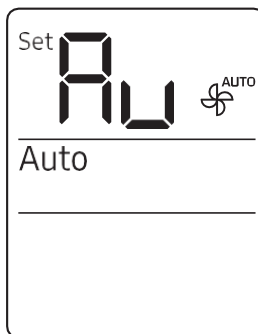

Modo Auto

Utilice el modo Auto para activar la función potente de enfriamiento o calefacción con el fin de alcanzar automáticamente la temperatura deseada. Cuando la diferencia entre la temperatura de la habitación y la temperatura configurada disminuye, el aire acondicionado controla la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire.

 ►  ► **Seleccione Auto.**

NOTA


- Si la red Wi-Fi no se puede conectar, o si la función Wi-Fi no es compatible, este modo Auto se activa automáticamente, en lugar del modo AI Auto.
- Cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura establecida, el aire acondicionado produce automáticamente aire frío.
- Cuando la temperatura de la habitación es más baja que la temperatura configurada, el aire acondicionado automáticamente emite aire cálido.

Modo Cool

Utilice el modo de Cool para mantener un ambiente fresco cuando hace calor.

 ►  ► **Seleccione Cool.**

NOTA

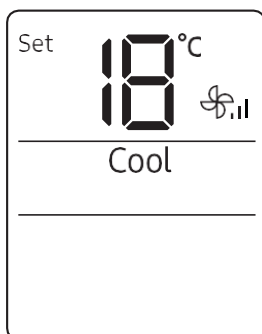


- Para mayor comodidad, mantenga la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior a 5 °C o menos.
 - Después de seleccionar el modo Cool, seleccione la función, temperatura y velocidad del ventilador deseadas.
 - Para enfriar más rápidamente, seleccione una temperatura más baja y una velocidad del ventilador más rápida.
 - Para ahorrar energía, seleccione una temperatura más alta y una velocidad del ventilador más lenta.
 - A medida que la temperatura de la habitación se aproxime a la temperatura configurada, el motor del compresor se ralentizará para ahorrar energía.
-

Modo Dry

Utilice el modo Dry cuando haya lluvia o humedad.

 ►  ► **Selecione Dry.**

NOTA

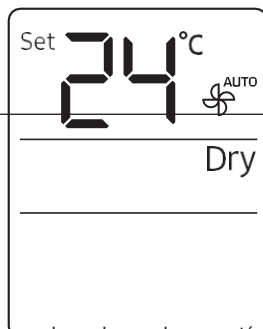


- El rango de temperatura adecuado para la operación de deshumidificación es de 24 a 26 °C. Si siente que la humedad actual está demasiado alta, utilice una temperatura más baja.
- No puede utilizar el modo Dry para calefacción. El modo Dry está diseñado para producir un efecto secundario de enfriamiento.

Modo Fan

Utilice el modo Fan para que el aire acondicionado funcione como un ventilador de suelo, proporcionando una brisa sin calefacción ni refrigeración.

 ►  ► **Selecione Fan.**

NOTA

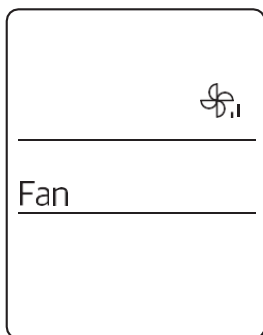


- Si el aire acondicionado no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, seque el aire acondicionado ejecutándolo en el modo Fan durante 3 o 4 horas.
- La unidad exterior está diseñada para no funcionar en el modo Fan para evitar que entre aire frío en la unidad. Esto es un funcionamiento normal y no un fallo en el aire acondicionado.

Modo Heat

Las funciones de calefacción mantienen cálido y cómodo cualquier espacio cerrado.



NOTA

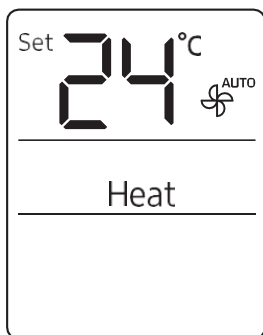

- Mientras el aire acondicionado se calienta, el ventilador podría no funcionar durante unos 3 a 5 minutos al principio para evitar ráfagas de frío.
- Si el aire acondicionado no calienta lo suficiente, utilice un aparato de calefacción adicional en combinación con el aire acondicionado.

Descongelación automática

Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, puede producirse congelamiento en el intercambiador de calor exterior, lo cual puede disminuir la eficiencia de la calefacción. Cuando estas condiciones ocurren mientras el modo Heat está encendido, el aire acondicionado ejecuta la función Defrost durante 5 a 12 minutos para eliminar la escarcha del intercambiador de calor exterior.

NOTA


- Cuando la función Defrost está encendida, el indicador  (Desescarche) aparece en la pantalla de la unidad interior, se produce vapor en la unidad exterior, y el aire acondicionado mueve las cuchillas de flujo de aire a la posición más baja posible para evitar que salga aire frío de la unidad interior.
 - No se pueden seleccionar otras funciones con el control remoto hasta que la función Defrost haya finalizado.
-

Función de Fast

Utilice la función Fast para enfriar o calentar rápidamente su espacio. Esta es la función más potente de refrigeración y calefacción proporcionada por aire acondicionado. Puede seleccionar esta función en los modos Cool y Heat.

En los modos Cool o Heat ► 


NOTA

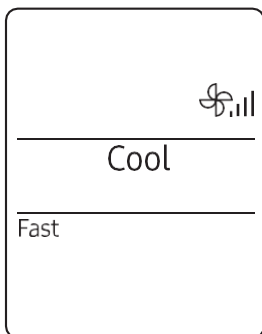

- Puede cambiar la dirección del flujo de aire, pero no puede cambiar la temperatura configurada ni la velocidad del ventilador.
- Cuando se selecciona la función Fast en el modo Heat, es posible que no pueda aumentar la velocidad del ventilador durante 3-5 minutos mientras la unidad se calienta.
- La selección de la función Fast cancela las funciones Wind-Free Cooling, Eco, good'sleep y Quiet.
- También puede iniciar la función Fast desde el menú Options:

En los modos Cool o Heat ►    ►

Seleccione Fast. ► 

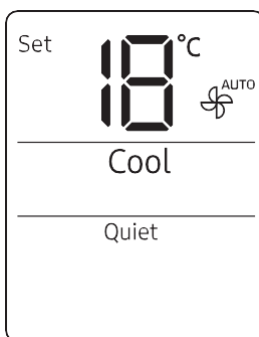

Función Quiet

Utilice la función Quiet para reducir el ruido de funcionamiento. Es posible seleccionar esta función en los modos Cool y Heat.

En los modos Cool o Heat ►  ►



Seleccione Quiet. ► 

NOTA


- Puede cambiar la temperatura configurada y la dirección del flujo de aire, pero no puede cambiar la velocidad del ventilador.
- La selección de la función Quiet cancela las funciones Wind-Free Cooling, Eco, good'sleep y Fast.

Función Beep

Utilice la función Beep para activar o desactivar el sonido de pitido al presionar un botón del control remoto.



Seleccione Beep. ►

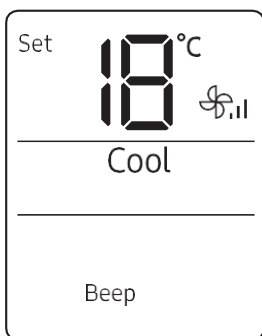


Función de iluminación Pantalla

Utilice la función de iluminación Pantalla para activar o desactivar la luz de la pantalla correspondiente a la unidad interior.



NOTA

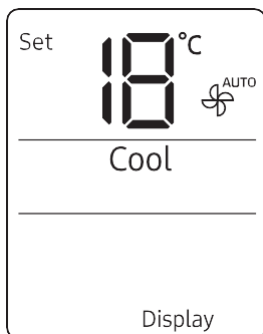

- Si cambia el modo o función actual cuando la función de iluminación de la pantalla está activada, la iluminación de la pantalla se enciende durante 5 segundos y luego se apaga nuevamente.
- Para desactivar la función de iluminación Display, vuelva a realizar el procedimiento anterior o apague y encienda el producto.


Función Wi-Fi (Aplicación SmartThings)

Encienda la función de Wi-Fi para emparejar su smartphone con el aire acondicionado.

En funcionamiento ►

 ► Mantenga pulsado durante 4 segundos o más.

NOTA

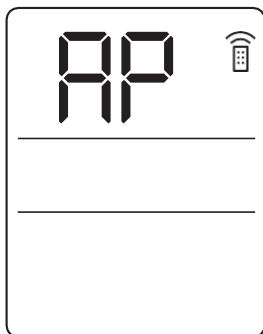

- Cuando enciende la función Wi-Fi, su smartphone se empareja con el aire acondicionado, el indicador  (Transmitir) parpadea, y aparece **AP** en la pantalla del control remoto durante unos segundos.
- Una vez que su smartphone esté conectado al aire acondicionado, puede controlarlo por medio de internet inalámbrico usando la aplicación SmartThings instalada en su smartphone.
- Para obtener más información sobre cómo preparar su smartphone para la conexión, y cómo controlar el aire acondicionado usando la aplicación SmartThings, consulte "Aplicación SmartThings" en la página 36.

Funciones de ahorro de energía

Comprobación del consumo eléctrico

Utilice la función Uso para verificar la cantidad de electricidad consumida al utilizar el aire acondicionado. La cantidad consumida se visualiza en la pantalla de la unidad interior durante unos segundos y aparece la temperatura interior ajustada.

En funcionamiento ►  ►





Seleccione Usage. ► 

El rango de valores mostrado es entre 0.1 kWh y 99 kWh. El consumo de electricidad se calcula desde el momento en que el aire acondicionado se enciende. El valor se restablece cuando el aire acondicionado se apaga.

NOTA

- El uso que se muestra en la pantalla de la unidad interior puede diferir levemente de la cantidad de electricidad realmente consumida.
- Puede ver el consumo de electricidad sólo cuando el aire acondicionado esté funcionando.

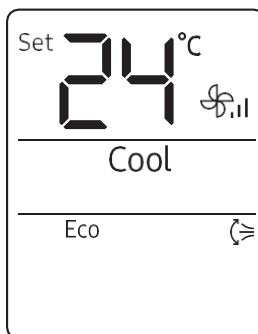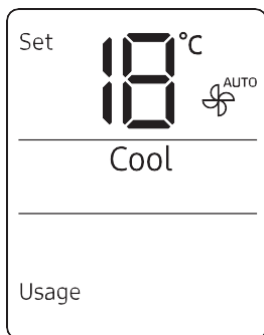

Función Eco

Utilice la función Eco para reducir el consumo de electricidad mientras mantiene la habitación fresca o calefaccionada. Puede seleccionar esta función en el modo Cool o Heat.

En los modos Cool o Heat ►  ►



Seleccione Eco. ► 

NOTA

- Cuando se inicia la función Eco, el patrón  aparece en el control remoto durante unos segundos y la oscilación de aire vertical comienza.
- Puede cambiar la temperatura configurada, la dirección del flujo de aire y la velocidad del ventilador.
- Las temperaturas que se permite configurar en la función Eco son las siguientes:

Modo	Temperatura de configuración mínima	Temperatura de configuración máxima
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Si cambia la temperatura configurada fuera del rango permitido para el modo actual, la temperatura configurada se restablece automáticamente para quedar dentro del rango.
- Cuando apaga la función Eco, la oscilación de aire continúa. Utilice el botón  (Barrido de aire vertical) o  (Barrido de aire horizontal) para apagarla.
- La selección de la función Eco cancela las funciones Wind-Free Cooling, good'sleep, Fast y Quiet.

Función de temporizador de encendido/ apagado

Utilice la función temporizada de encendido/apagado del aire acondicionado después de un período determinado. Programar tiempo antes de que el aire acondicionado se encienda o apague ayuda a usar el aire acondicionado de forma eficiente.

► Seleccione la opción de On o Off ►

(Configure la duración.) ►

SET
°C→°F 3sec

Timer



NOTA

- Para cancelar la función temporizada de encendido/apagado, ajuste la duración a 0.0.
- Cuando inicie la función temporizada de encendido/apagado, el indicador ⌚ (Temporizador) aparece en la pantalla de la unidad interior.
- Puede configurar la duración de 0.5 horas a 24 horas.
- No puede configurar la misma duración para la función tanto temporizada de encendido como temporizada de apagado.

Combinación de la función temporizada de encendido y temporizada de apagado

Cuando el aire acondicionado está apagado

Ejemplo: Temporizado de encendido a 3 horas y temporizado de apagado a 5 horas.

El aire acondicionado se enciende 3 horas después de la última vez que usted presionó el botón  (ESTABLECER) para iniciar la función temporizada de encendido/apagado, se mantiene encendido durante 2 horas y luego se apaga nuevamente.

Cuando el aire acondicionado está encendido

Ejemplo: Temporizado de encendido a 3 horas y temporizado de apagado a 1 hora.

El aire acondicionado se apaga 1 hora después de la última vez que usted presionó el botón  (ESTABLECER) para iniciar la función temporizada de encendido/apagado, se mantiene apagado durante 2 horas y luego se enciende nuevamente.

Función good'sleep

Utilice la función good'sleep para ahorrar energía mientras duerme. Puede seleccionar esta función en el modo Cool o Heat.

En los modos Cool o Heat

(Configure la duración.)

 **NOTA**



- Para cancelar la función good'sleep, ajuste la duración a 0.0.
- Cuando inicie la función good'sleep, aparecerá el indicador  (Temporizador) en la pantalla de la unidad interior.
- Puede configurar la duración de 0.5 horas a 12 horas.
- Las temperaturas de configuración recomendadas en la función good'sleep son las siguientes:

Modo	Temperatura de configuración recomendada	Temperatura de configuración óptima
Cool	25 °C a 27 °C	26 °C
Heat	21 °C a 23 °C	22 °C

- Se puede operar la función good'sleep mientras la función Wind-Free Cooling está activada.
- La selección de la función good'sleep cancela las funciones Eco, Fast y Quiet.

Programa

Tarea	Frecuencia	Quién	Instrucción
Ejecutar la función de limpieza automática.	Según sea necesario	Propietario	"Función de limpieza automática" en la página 28.
Limpieza del filtro.	Una vez cada 2 semanas	Propietario	"Limpieza del filtro" en la página 31.
Sustituir el filtro de triple protección.	Una vez cada 3 años	Propietario	"Sustitución del filtro de triple protección" en la página 32.
Limpiar el panel Wind-Free	Una vez al mes como mínimo	Propietario	"Limpieza del panel Wind-Free" en la página 33.
Limpiar el exterior de la unidad interior.	Según sea necesario	Propietario	"Limpieza del exterior de la unidad interior" en la página 30.
Limpiar el exterior de la unidad exterior.	Una vez al año como mínimo	Propietario	"Limpieza del intercambiador de calor de la unidad exterior" en la página 30.
Reemplazar las pilas del control remoto	Según sea necesario	Propietario	"Reemplazar las pilas del control remoto" en la página 12.
Aplique inhibidor de corrosión a la unidad exterior. (Solo si se instala cerca de agua salada, como en zonas costeras)	Una vez al año como mínimo	Técnico cualificado	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Limpie el interior de las unidades interior y exterior.	Una vez al año	Técnico cualificado	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Inspeccione las unidades, las conexiones eléctricas, los tubos de refrigerante y las protecciones.	Una vez al año	Técnico cualificado	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.


Función de limpieza automática

Utilice la función de limpieza automática si la unidad interior produce olores.

Activación de la limpieza automática

Para activar la limpieza automática, presione el botón  (Opciones) durante al menos 3 segundos.

La pantalla de la unidad interior muestra lo siguiente:

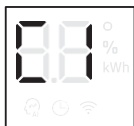

Si el aire acondicionado está apagado, la limpieza automática se inicia inmediatamente. Si el aire acondicionado está en funcionamiento, la limpieza automática se inicia tan pronto como el aire acondicionado se apaga.

NOTA

- También puede activar la limpieza automática en el menú Options:



- Una vez que selecciona la limpieza automática, siempre se activa al apagar el aire acondicionado.
- La limpieza automática se ejecuta durante 10 a 30 minutos, dependiendo de las condiciones de secado en el interior. La pantalla de la unidad interior muestra el progreso de limpieza, de 1 a 99%.
- Si inicia otra función mientras la limpieza automática está en ejecución, ésta se pausa y luego se reinicia cuando la otra función se detiene.
- Cuando la limpieza automática finaliza, el aire acondicionado se apaga.

Cancelación de la limpieza automática

Para cancelar la limpieza automática mientras está en ejecución, siga el siguiente procedimiento:

 ► Mantenga pulsado durante 3 segundos o más.

0

 ►   ► Seleccione Clean. ► 

NOTA


- La cancelación de la limpieza automática no la desactiva.

Desactivación de la limpieza automática

Para desactivar la limpieza automática, siga el siguiente procedimiento mientras el aire acondicionado está en operación o apagado:

►    ► Seleccione Clean. ► 

Limpieza de la unidad interior

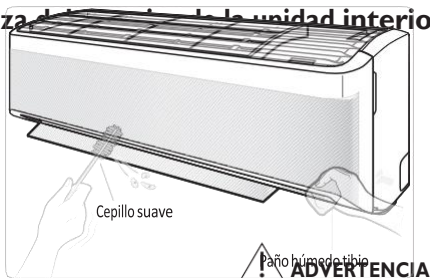

- 1 Apague el aire acondicionado y espere a que el ventilador se detenga.
- 2 Desconecte la fuente de alimentación.
- 3 Utilice un cepillo suave o un paño tibio y húmedo para limpiar el exterior.

- No limpie el aparato rociando agua directamente sobre él. El ingreso de agua a la unidad puede causar descarga eléctrica o incendio, lo que a su vez puede derivar en la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad:

PRECAUCIÓN

- No utilice detergente alcalino para limpiar la pantalla de la unidad interior.
- No utilice ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o disolventes orgánicos, como diluyente, queroseno, acetona, benceno o alcohol, para limpiar las superficies de la unidad.

Limpieza del intercambiador de calor en la unidad exterior




- 1 Apague el aire acondicionado y espere a que el ventilador se detenga.
- 2 Desconecte la fuente de alimentación.
- 3 Rocíe agua en el intercambiador de calor para eliminar polvo u otros residuos.

- No utilice ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o disolventes orgánicos, como diluyente, queroseno, acetona, benceno o alcohol, para limpiar las superficies de la unidad.
- Si necesita inspeccionar o limpiar el interior del intercambiador de calor en la unidad exterior, póngase en contacto con un centro de servicio local para obtener ayuda.

Limpieza del filtro

Limpe el filtro del aire cada dos semanas o cuando el aparezca $\square F$ (recordatorio de limpieza del filtro) en la pantalla de la unidad interior. El tiempo entre las limpiezas puede variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.

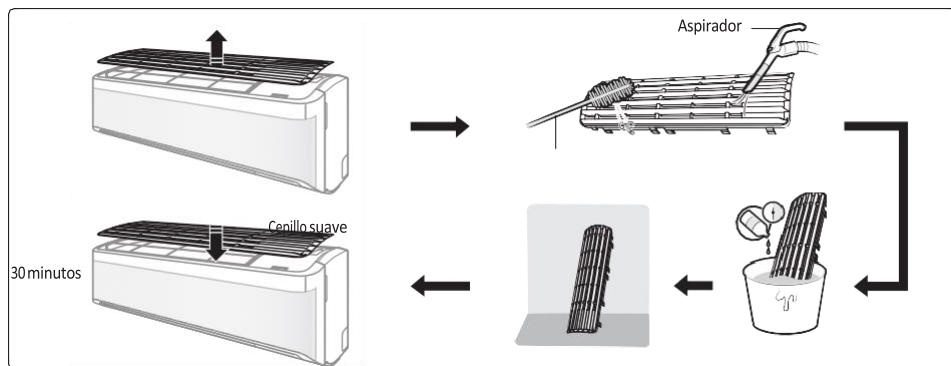

- 1 Deslice el filtro hacia afuera de la unidad.
- 2 Utilice un cepillo suave o una aspiradora para retirar cualquier polvo o residuo en el filtro.
- 3 Remoje el filtro en una solución de agua y detergente suave durante 30 minutos.
- 4 Enjuague el filtro y déjelo secar en un área bien ventilada fuera de la luz directa del sol.
- 5 Reinstale el filtro.
- 6 Restablezca el recordatorio de limpieza del filtro:

En funcionamiento ►  ►   ► Seleccione Filter Reset. ► 


PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no dañar el filtro durante la limpieza.
- No frote el filtro de aire con un cepillo duro ni otros utensilios de limpieza.
- No exponga el filtro de aire a la luz directa del sol para secarlo.

Reemplazo del filtro Tri-care

Deslice un nuevo filtro Tri-care en la dirección de la flecha 2.

Reemplace los filtros Tri-care una vez cada tres años. El ciclo de reemplazo puede diferir dependiendo del medio ambiente y del tiempo de uso.

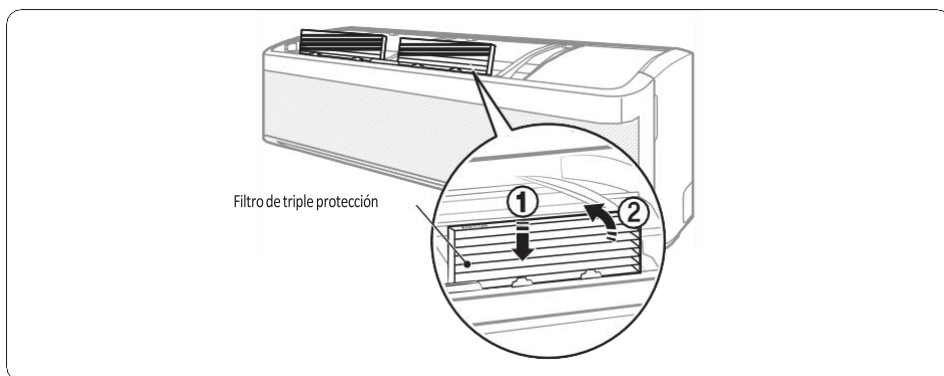

PRECAUCIÓN


- No limpie el filtro Tri-care con agua. De lo contrario, el filtro podría dañarse.

NOTA

- Para reemplazar un filtro Tri-care, compre uno nuevo en un centro de servicio.
- Para prolongar la vida útil del filtro Tri-care en un medio ambiente donde la cocción de pescado y el humo causan olores, ventile el lugar abriendo una ventana.

Limpieza del panel Wind-Free

Limpie el panel Wind-Free al menos una vez al mes.

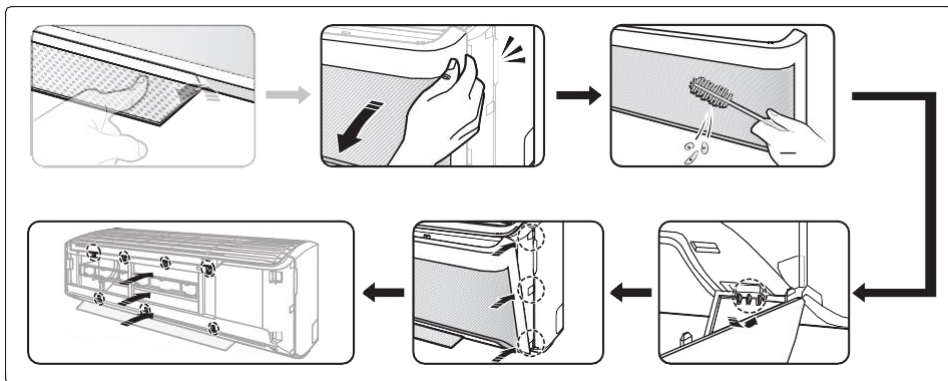

- 1 Tire de la cuchilla de flujo de aire para abrirla.
- 2 Sostenga y tire de ambos lados del panel Wind-Free hasta que se separe del aire acondicionado.
- 3 Utilice un cepillo suave o una aspiradora para eliminar el polvo.
- 4 Suspenda el panel Wind-Free de las ranuras en la parte inferior izquierda y derecha.
- 5 Alinee los salientes del panel Wind-Free con las ranuras de la parte superior, media e inferior del panel frontal.
- 6 Después de insertar el panel Wind-Free, presione los 4 lugares superiores y los 3 inferiores manualmente para que no quede ninguna separación con el panel.



PRECAUCIÓN

- Si monta el panel Wind-Free sin que la cuchilla de flujo de aire esté abierta, ésta podría verse obstruida por el panel Wind-Free y no funcionar correctamente.

Solución de problemas

Si el aire acondicionado no funciona normalmente, consulte la guía de solución de problemas que encontrará a continuación.

Problema	Solución
El aire acondicionado deja de funcionar.	• Asegúrese de que la unidad esté recibiendo alimentación eléctrica. • Inspeccione el interruptor de circuito. Si está en la posición de apagado, enciéndalo y reinicie la unidad. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicio. • La función temporizada de apagado podría haber apagado la unidad. Encienda la unidad nuevamente.
La temperatura no se puede cambiar.	• Vea si la unidad está en modo Fan o Fast. Si es así, no puede cambiar la temperatura configurada; la unidad controla automáticamente la temperatura configurada.
Temperatura de flujo de aire incorrecta.	• Consulte la temperatura configurada. En modo Cool, el enfriamiento ocurre solo cuando la temperatura configurada es más baja que la temperatura actual. En modo Heat, la calefacción ocurre solo cuando la temperatura configurada es más alta que la temperatura actual. • Utilice el botón  (Temperatura) del control remoto para cambiar la temperatura programada. • Vea si el filtro de aire está bloqueado con suciedad o residuos. Si el filtro de aire está bloqueado, el rendimiento de refrigeración y calefacción puede disminuir. Limpie el filtro de aire periódicamente (página 31). • Vea si la unidad exterior está cubierta o instalada cerca de obstáculos. Retire cualquier cobertura u obstáculo. • Vea si la función Defrost está encendida (página 19). Durante el descongelamiento, el ventilador se detiene y no se emite aire caliente. • Vea si hay puertas o ventanas abiertas. Esto puede causar circulación de aire o rendimiento deficientes. Cierre todas las puertas y ventanas. • Vea si la longitud de tubería entre las unidades excede la longitud de tubería máxima (consulte "Instalación típica" en el Manual de instalación). Si es así, el rendimiento de refrigeración y calefacción puede disminuir.
No se puede cambiar la dirección del flujo de aire.	• Vea si la función good'sleep está en modo Cool. Si es así, no puede controlar la dirección del flujo de aire.
No puedo cambiar la velocidad del ventilador.	• Vea si la unidad está en modo Auto, Dry o Fast, o si la función good'sleep está encendida con el modo Cool. En estas condiciones, no puede controlar la velocidad del ventilador; la unidad controla automáticamente la velocidad del ventilador.

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	- Reemplace las pilas en el control remoto. - Asegúrese de que el control remoto puede enviar a la unidad una señal sin obstrucciones. - Mantenga cualquier luz brillante alejada de la unidad. La luz de lámparas fluorescentes o letreros de neón pueden interrumpir la señal del control remoto.
La función de temporizador de encendido/apagado no funciona.	Asegúrese de presionar el botón  (ESTABLECER) en el control remoto mientras configura el temporizador.
El indicador en el control remoto parpadea continuamente.	- Pulse el botón  (Encendido) para apagar el aire acondicionado o desconecte el enchufe de alimentación. - Si la luz indicadora del mando a distancia sigue parpadeando, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Salen olores de la unidad durante el funcionamiento normal.	- Si la unidad está funcionando en un área con humo, ventile el espacio u opere la unidad en modo Fan durante 3 a 4 horas. No hay componentes en la unidad que producen olores fuertes. - Compruebe si las líneas de desagüe están limpias. Límpielas periódicamente.
La pantalla del control remoto muestra un mensaje de error.	Si el indicador de la unidad interior parpadea, escriba el código de error. Póngase en contacto con su proveedor de servicio e indíquelo el código de error.
La unidad está generando ruido.	Es normal que la unidad genere cierto ruido durante el funcionamiento. Si la longitud de la tubería entre las unidades es inferior a los 3 metros, y no se usó ninguna bobina (consulte "Instalación típica" en el Manual de instalación), podría transmitirse ruido adicional de la unidad exterior a la unidad interior a través de la tubería.
Hay humo saliendo de la unidad exterior.	Durante el invierno, es probable que esto se trate de vapor proveniente del intercambiador de calor exterior mientras la función Defrost está encendida.
Hay agua goteando de las conexiones de tubería en la unidad exterior.	Puede generarse condensación cuando la temperatura ambiente o la humedad cambian significativamente. Esto es normal.

Paso 5. Conectar su smartphone al aire acondicionado

- 1 Conecte el cable de alimentación del aire acondicionado y luego encienda la alimentación.
- 2 Abra la aplicación SmartThings.
- 3 Toque "Add device" en la pantalla de inicio de la aplicación SmartThings.
- 4 Toque "ADD DEVICE MANUALLY".
- 5 Toque "Air conditioner > Room air conditioner".
- 6 Presione el botón  (Temporizador) del mando a distancia durante al menos 4 segundos.

Para indicar que el registro del aire acondicionado seleccionado en su cuenta Samsung está en curso, el indicador  (Transmitir) parpadea durante varios segundos, y  se muestra en la pantalla del control remoto. Cuando la conexión finaliza, el indicador  (Transmitir) se apaga y  desaparece. En la pantalla de inicio de la aplicación SmartThings, se agrega una nueva tarjeta de dispositivo para el aire acondicionado seleccionado.

Paso 6. Controlar el aire acondicionado con su smartphone

- 1 Abra la aplicación SmartThings.
- 2 En la pantalla de inicio de la aplicación SmartThings, toque la tarjeta de dispositivo del aire acondicionado que se agregó durante el "Paso 5. Conectar su smartphone al aire acondicionado" en la página 37.
- 3 Consulte la tabla en la siguiente página y controle el aire acondicionado remotamente con su smartphone.

- Instrucciones para el etiquetado del sistema host: el sistema host debe contar con una etiqueta apropiada que indique que "Contiene el ID de FCC: A3LSWL-B70F".
- Este dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La WLAN se puede utilizar en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no se puede utilizar en el exterior en Francia.

Especificaciones

Wi-Fi	
Rango de frecuencia	Potencia transmisor (Máx.)
2412 ~ 2472 MHz	20 dBm

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Categoría	Función	Descripción
Supervisión	Temperatura establecida	Muestra la temperatura establecida.
	Temperatura actual	Muestra la temperatura actual.
Control	Potencia	Enciende o apaga el aire acondicionado.
	Modo	Selecciona el funcionamiento deseado.
	Temperatura	Ajusta la temperatura establecida interior.
	Velocidad del ventilador	Establece la velocidad del ventilador y el modo de funcionamiento.
	Dirección del viento	Establece las direcciones del ventilador del modo de funcionamiento.
	Wind-Free Refrigeración	Activa o desactiva la función Wind-Free Cooling.
	Programa	Establece la función de temporizador de encendido/apagado. - El número máximo de programaciones que se pueden establecer mediante la función de temporizador de encendido/apagado es de 10. - Las duraciones establecidas para las funciones de temporizador de encendido/apagado deben ser diferentes. - Una vez establecida la función de temporizador de encendido/apagado, la configuración se conserva aunque se desenchufe el aire acondicionado y se vuelva a enchufar.
	Options	Selecciona una función opcional de modo de funcionamiento. - Las opciones disponibles pueden diferir en función del modelo de aire acondicionado. - La velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se establecen automáticamente según las opciones seleccionadas. - Para obtener información detallada sobre las opciones del producto, consulte la página 15 ~ 22.
	Ajustes	Establece funciones adicionales. - Pulse el botón Settings en la pantalla de control para comprobar o establecer información detallada del aire acondicionado. - Las funciones de limpieza, filtro y Beep se pueden ajustar. - Cuando la función Beep está desconectada, se silenciará el pitido del dispositivo.